

Manuel d'utilisation de la machine à coudre industrielle Jack A5E-B

Ce guide professionnel vous offre une compréhension claire des fonctions du panneau de commande de la machine à coudre industrielle Jack A5E-B, afin de garantir une utilisation simple et efficace.




1. Présentation du panneau

Le panneau de commande de la machine Jack A5E-B est conçu pour faciliter l'utilisation et optimiser l'efficacité de la couture. Voici une explication détaillée des fonctions des différents boutons de contrôle.

2. Fonctions des boutons

Longueur de point (+ / -)



- **Appui court** : Ajuste la longueur du point.
- **Appui long** : Augmentation ou diminution continue de la longueur de point.

Point d'arrêt avant



- Active les points de renfort au début de la couture, assurant ainsi une finition solide et professionnelle.

Point d'arrêt arrière



- Active les points de renfort à la fin de la couture pour sécuriser les points et éviter le défilage.

Mode de couture



- Permet de changer entre différents modes tels que la couture simple, la couture en W, et la couture multi-segments, pour plus de flexibilité dans vos projets.

Position aiguille / coupe-fil



- **Appui court** : Change la position de l'aiguille entre haut et bas.
- **Appui long** : Active ou désactive la coupe automatique du fil, simplifiant le processus de couture.

Mode motif / comptage



- **Appui court** : Active les motifs de couture pour des designs créatifs.
- **Appui long** : Active le comptage de pièces, idéal pour suivre la production.

Réinitialisation usine



- **Appui long (3 secondes)** : Restaure les paramètres d'usine, utile en cas de dysfonctionnements ou de réinitialisation nécessaire.

Pied presseur automatique



- Active ou désactive le levage automatique du pied presseur, ce qui facilite le changement rapide de tissu.

Détection épaisseur tissu



- **Appui court** : Active ou désactive la détection automatique de l'épaisseur du tissu.
- **Appui long** : Accède aux réglages pour ajuster la sensibilité.

Blocage fil / anti-nid d'oiseau



- **Appui court** : Active le maintien du fil pour mettre la réserve de fil à l'arrière de la couture.
- **Appui long** : Active la fonction anti-nid d'oiseau pour une couture propre.

Bouton voix



- Active ou désactive les indications vocales et permet de changer la langue, améliorant l'accessibilité.

Bouton appel



- **Appui court** : Appel assistance (CALL) pour un support technique rapide.
- **Appui long** : Aide à la production (HELP) pour guidance supplémentaire.

Bouton P (paramètres)



- Permet d'entrer dans les fonctions internes de la machine pour des réglages avancés. C'est pour les techniciens!

Touches directionnelles



- Facilitent la navigation dans les options et réglages, permettant une personnalisation précise. Par exemple changer le nombre de points pour le point d'arrêt automatique.

Réglage vitesse



- Permet d'augmenter ou diminuer la vitesse de couture, s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque projet. Par exemple aussi monter en valeur pour changer le nombre de points pour le point d'arrêt automatique.

Boutons de raccourcis



Avec le premier bouton on peut faire un demi point.

Avec le deuxième bouton on peut monter et descendre l'aiguille et il nous permet à chaque fois faire un point à la main.

Avec le troisième bouton on peut faire la marche arrière.

3. Le coup de talon

Sur la Jack A5E-B, le talon de la pédale a deux niveaux d'action :

- Appui léger vers l'arrière : le pied-de-biche se soulève légèrement pour repositionner facilement le tissu.
- Appui plus fort : la machine fait automatiquement le point d'arrêt de fin, coupe le fil et remonte l'aiguille en position haute.

Simple, rapide et très pratique pour travailler sans interrompre la couture.


4.L'enfilage

L'enfilage correct est essentiel pour le bon fonctionnement de la machine.


Suis attentivement le schéma d'enfilage indiqué sur la machine.

Un fil mal passé peut provoquer des casses, des points irréguliers ou des bourrages.

Vérifie toujours le chemin du fil avant de commencer à coudre.

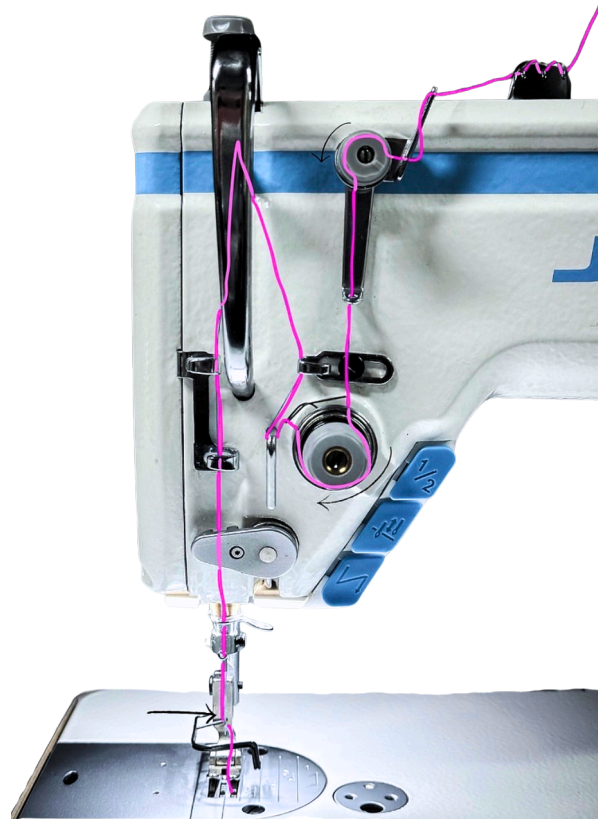

L'enfilage correct de la canette

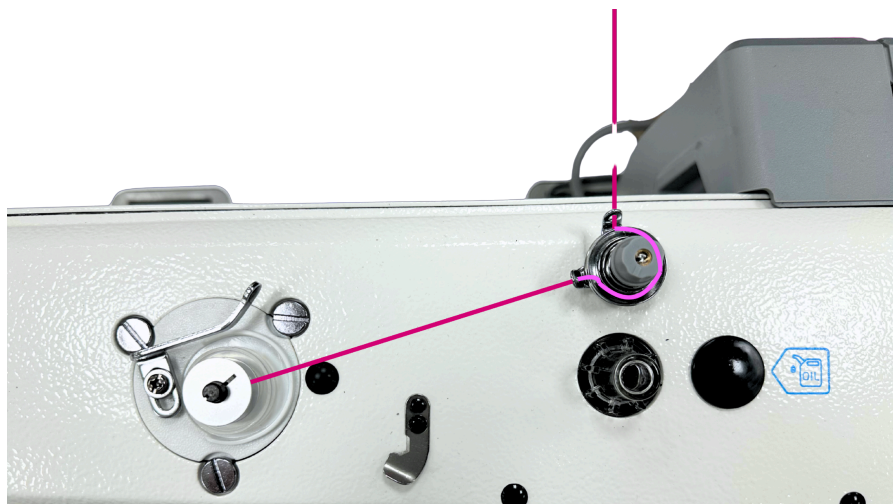

5.L'huile

Avant de faire fonctionner la machine Jack A5E-B, vérifiez qu'il y a de l'huile dans le réservoir.

Le niveau se voit par l'indicateur transparent sur le côté.

S'il n'y a pas d'huile visible, ajoutez-en immédiatement.

L'huile est spéciale et indispensable au bon fonctionnement de la machine — ne jamais coudre sans huile !



Ce manuel vise à vous équiper avec toutes les connaissances nécessaires pour exploiter pleinement les capacités de la machine à coudre industrielle Jack A5E-B. Profitez d'une couture efficace et de haute qualité grâce à ces instructions détaillées.